

brother

Индустриален етикетен принтер

TJ-4005DN

TJ-4020TN/4021TN/4021TNR

TJ-4120TN/4121TN/4121TNR

Ръководство за безопасност (Български)

Благодарим ви, че закупихте TJ-4005DN/TJ-4020TN/TJ-4021TN/TJ-4021TNR/TJ-4120TN/TJ-4121TN/TJ-4121TNR (по-долу наричан "продукт").

Непременно прочетете този документ, преди да използвате продукта. Препоръчваме ви да запазите този документ, така че да ви е под ръка за бъдещи справки.

- За сервизиране, регулиране или ремонт се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Ако продуктът не работи нормално, възникне някаква грешка или някой кабел се повреди, изключете продукта, изключете всички кабели и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, произтичащи от земетресения, пожар, други природни бедствия, действия на трети страни, преднамерени или небрежни действия на потребителя, неправилна употреба или работа при специални условия.
- Не поемаме никаква отговорност за щети (например загуби, пропуснати ползи за бизнеса, пропуснати печалби, прекъсвания на работата или загуба на възможност за комуникация), възникнали в резултат от използването или невъзможността за използване на продукта.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта поради свързване на несъвместимо оборудване или използване на несъвместим софтуер.
- Не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати ползи, произтичащи от използването на етикети, създадени с този продукт, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи и не приемаме никакви искове от трета страна.
- Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали. Освен това Brother не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително произтичащи), възникнали вследствие използването на предоставените материали, включително, но не само, печатни и други грешки, свързани с публикацииите.
- За повече информация за софтуера и използването на продукта в мрежа вижте *"User's Guide" (Ръководство за потребителя)* , което можете да намерите на Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.
- Най-новата версия на документацията на продукта можете да намерите в Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.
- Възможно е наличните модели, аксесоари и консумативи да се различават в зависимост от страната.
- Този продукт е одобрен за употреба само в страната, в която е закупен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на тези указания и предупреждения може да доведе до смърт или сериозни наранявания. Спазвайте тези указания, за да избегнете риск от прегряване, поява на дим, експлозия, пожар, нараняване или токов удар.

Продукт, захранващ кабел, батерия тип “копче” (CR2032)

- Ако чуждо тяло случайно попадне в някой от отворите на продукта, включително слотове, конектори и портове, спрете незабавно да използвате продукта, изключете захранването и изключете всички кабели. Непременно извадете всички чужди тела, преди да включите продукта.
- НЕ използвайте и не съхранявайте продукта на места:
 - Където може да влезе в контакт с течности
 - Където се образува кондензация
 - Където има много прах
 - Където температурата или влажността са екстремни
 - Близко до пламъци, нагреватели или на пряжа слънчева светлина

- НЕ докосвайте щепсела с мокри ръце.
- НЕ докосвайте захранващия кабел и продукта по време на гръмотевична буря.
- НЕ разглобявайте или променяйте продукта.
- НЕ разливайте химикали и не използвайте запалими спрейове върху продукта.

Примери за запалими спрейове:

- Препарати за почистване на прах
- Пестициди
- Дезинфектанти и дезодоранти, съдържащи алкохол
- Органични разтворители или течности, като напр. спирт

- Използвайте и съхранявайте продукта, другите компоненти и опаковъчни торбички извън обсега на деца.
- НЕ докосвайте опасните движещи се части. Дръжте пръстите си и други части на тялото на разстояние.

- 02 Преди да почистите продукта захранващ кабел от електрическия контакт – в противен случай може да възникне токов удар. За методите на почистване вижте *"User's Guide" (Ръководство за потребителя)*.

Изключване на устройството

Този продукт трябва да бъде монтиран в близост до леснодостъпен електрически контакт. При аварии извадете захранващия кабел от контакта, за да изключите напълно захранването.

Захранващ кабел

- Използвайте само с посочения продукт.
- НЕ позволявайте метални предмети да влизат в контакт с конектори, портове или метални части на захранващия кабел на продукта.
- НЕ използвайте електрическия щепсел или захранващия кабел на места, където могат да се намокрят.
- НЕ дърпайте за кабела, за да извадите захранващия кабел от електрическия контакт. Дръжте щепсела, за да изключите захранващия кабел от електрическия контакт.
- НЕ повреждайте, усуквайте, не прегъвайте със сила, не дърпайте, не поставяйте предмети, не прищипвайте и не заключвайте захранващия кабел.
- НЕ претоварвайте електрическия контакт.
- Редовно изключвайте електрическия щепсел, за да го почистите. Използвайте суха кърпа, за да почистите основата на щифтовете на щепсела и мястото между тях. Ако щепселът на захранващия кабел е включен в електрическия контакт за дълъг период от време, около щифтовете на щепсела се събира прах, което може да стане причина за късо съединение и да доведе до възникване на пожар.
- Brother настоятелно препоръчва да НЕ използвате никакъв удължителен кабел. Ако обаче се наложи да използвате удължителен кабел, използвайте го правилно и в съответствие с общите указания за неговата употреба – в противен случай той може да стане причина за пожар или наранявания.
- Този продукт трябва да бъде вземем. Щепселът на захранващия кабел трябва да бъде свързан към правилно заземен електрически контакт.

Батерия тип “копче” (CR2032)

Не ползвайте батерията. Ако глътнете батерията, незабавно се свържете с лекар. Тя може да стане причина за сериозни вътрешни изгаряния само след два часа, които да доведат до смърт.


⚠ ВНИМАНИЕ

Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до леки или средно тежки наранявания.

Продукт

- НЕ поставяйте продукта върху нестабилна количка, стойка или маса. Продуктът е тежък и може да падне и да причини нараняване на вас или на други хора, както и да се повреди сериозно.
- Избягвайте да поставяте продукта в натоварени помещения. Ако се налага да го поставите в такова помещение, уверете се, че продуктът е на безопасно място, където не може да се преобърне случайно и да падне, което може да причини нараняване на вас или на други хора, както и сериозна повреда на продукта.
- НЕ поставяйте тежки предмети върху продукта.
- За ваша безопасност изключете продукта от електрическия контакт, когато няма да се използва за дълго време.
- НЕ дръжте продукта за капака на отделението за ролката, за шпинделите или за задния плот за подаване. Има опасност тези части да се откатят или продуктът да падне. Носете продукта само когато сте поставили ръцете си под цялата част.
- Когато свързвате кабели или аксесоари, следвайте приложимите инструкции.
- НЕ докосвайте вътрящите се части. Има риск от нараняване, ако пръстът ви попадне във вътрящите се части. Изключете продукта, преди да докосвате вътрящите се части.
- НЕ докосвайте печатащата глава с голи ръце, тъй като тази част може да бъде повредена или разрушена от статично електричество. Преди да докосвате печатащата глава, поставете продукта върху заземяваща подложка, предназначена за електростатично разреждане (ESD), или използвайте антистатични ръкавици.
- Бъдете внимателни, когато затваряте капака на отделението за ролката. Има риск от нараняване, ако пръстът ви бъде защипан между горните и долните части на капака.

- НЕ докосвайте печатащата глава и металните части в близост до нея по време на работа и непосредствено след това. Тези части се нагряват много и има опасност от сериозни изгаряния, ако ги докоснете.

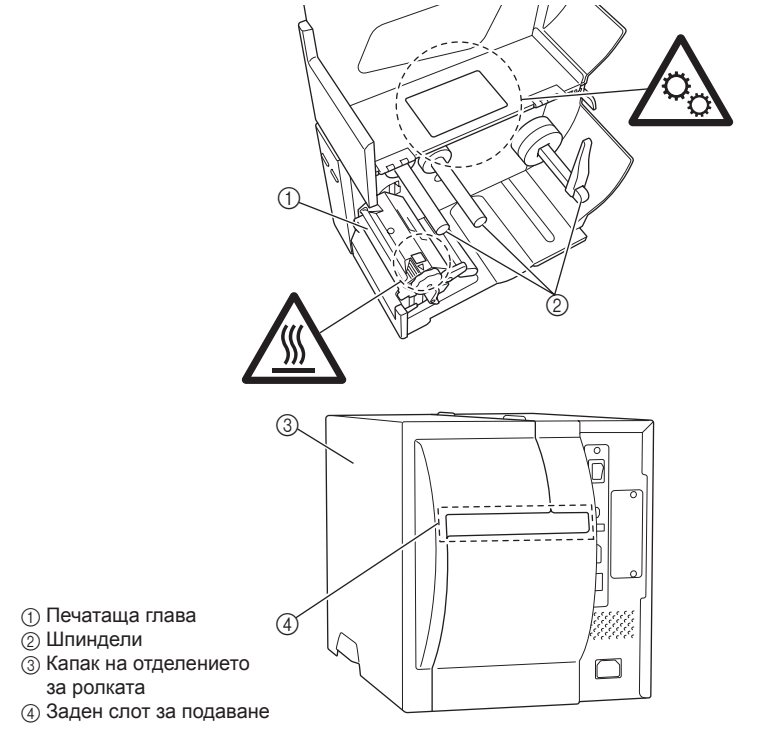

① Печатаща глава

② Шпиндели

③ Капак на отделението за ролката

④ Заден плот за подаване

Батерия тип “копче” (CR2032)

ОПАСНОСТ ОТ ИЗБУХВАНЕ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ СМЕНИ С НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

- НЕ хвърляйте батерията в огън, не я излагайте на топлина и не я разглобявайте.
- НЕ свързвайте двата полюса на батерията. За да предотвратите късо съединение на батерията, дръжте далеч от нея метални предмети.
- НЕ изхвърляйте батерията с битовите отпадъци.
- Посочената батерия не е акумулаторна. НЕ я зареждайте.
- Използвайте само посочената батерия.
- Съхранявайте я извън обсега на деца.
- Ако точността от батерията попадне в очите ви, веднага потърсете медицинска помощ. Незабавно ги изплакнете продължително с вода, най-малко за 15 минути.
- Ако точността от батерията попадне върху кожата или дрехите ви, ги изплакнете добре с чиста вода.
- Използването на неподходяща батерия може да доведе до протичане или избухване, което да стане причина за пожар, нараняване или повреда на заобикалящите устройства и хора и предмети.
- Пазете новите и използваните батерии тип "копче" далеч от деца.

Захранващ кабел

Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, така че да можете да го изключите незабавно при спешност.

LAN връзка

НЕ свързвайте този продукт към LAN връзка, която е подложена на серхнапрежение.

Общи мерки за безопасност

Продукт, захранващ кабел или аксесоари


- Спазвайте всички приложими законови разпоредби, когато изхвърляте тези продукти.
- НЕ сваляйте поставените на продукта етикети. Тези етикети предоставят работна информация и показват името и серийния номер на продукта.
- За повече информация относно електрическите параметри на вашия модел, производителя и номера на модела вижте етикета на гърба на устройството.
- Използвайте на място, където температурата е между 5 °C и 40 °C, а влажността е между 25 и 85% (без кондензация).
- Съхранявайте на място, където температурата е между -40 °C и 60 °C, а влажността е между 10 и 90% (без кондензация).

Декларация за съответствие

(само за Европа/Турция)

Ние, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

декларираме, че този продукт отговаря на основните изисквания на всички съответни директиви и разпоредби, които важат за Европейската общност. Декларацията за съответствие може да бъде свалена от Brother support уебсайта. Посетете support.brother.com/manuals.

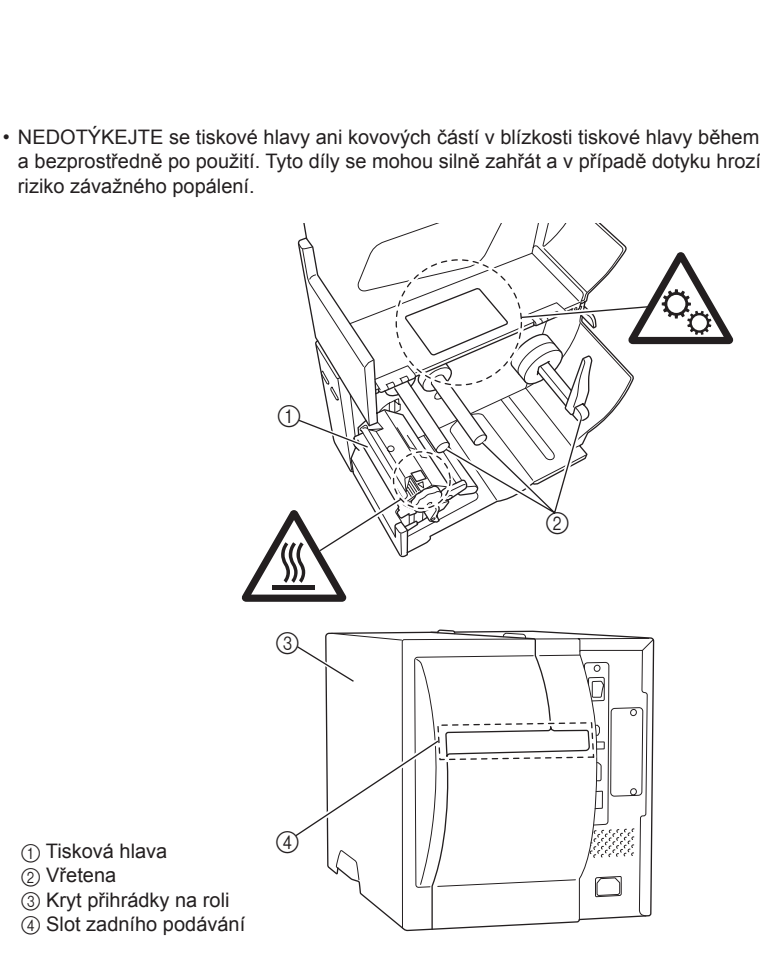

① Тискová hlava

② Vřetena

③ Kryt příhrádky na roli

④ Zádní zadního podávání

Knoflíková baterie (CR2032)

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽÍTE BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

- NEVHAZUJTE baterii do ohně, nevystavujte ji horku ani ji nerozebírejte.
- NEPROPOUJTE oba póly baterie. Chcete-li zabránit zkratu baterie, uchovávejte kovové předměty mimo její dosah.
- Baterii NELIKVIDUJTE spolu s domácím odpadem.
- Specifikovaná baterie není dobíjecí. NEPOKOUŠEJTE se ji dobíjet.
- Používejte pouze stanovenou baterii.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Pokud vám kapalina z baterie vnikne do očí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Oči si ihned vypláchněte nepřetržitým proudem vody po dobu alespoň 15 minut.
- Pokud kapalina z vnitřku baterie přilne k vaší pokožce nebo šatům, důkladně místo opláchněte větším množstvím čisté vody.
- Použití nesprávné baterie může vést k vtečením nebo výbuchu, což by mohlo mít za následek požár, úraz nebo poškození okolí přístroje.
- Nové i vybité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Napájecí kabel

Zajistěte, aby byl napájecí kabel snadno přístupný a v případě nouze jste ho mohli ihned odpojit.

Připojení sítě LAN

NEPŘIPOJUJTE tento produkt k připojení LAN, které je vystaveno přepětí.

Obecná preventivní opatření

Продукт, napájecí kabel nebo příslušenství

- V případě likvidace těchto produktů dodržujte veškeré náležité předpisy.
- NEODSTRAŇUJTE štítky nalepené na produkt. Tyto štítky poskytují provozní informace a označují název a výrobní číslo produktu.
- Další informace o jmenovitých výkonových údajích, výrobci a číslu modelu jsou uvedeny na štítku připevněném k zadní straně přístroje.
- K provozu zvolte místo, kde se teplota pohybuje mezi 5 °C a 40 °C a kde je vlhkost mezi 25% a 85% (bez kondenzace).
- Skládejte na místě, kde se teplota pohybuje mezi -40 °C a 60 °C a kde je vlhkost mezi 10% a 90% (bez kondenzace).

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu/Turecko)

My, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie. Prohlášení o shodě (DOC) je ke stažení na Brother support webu. Navštivte web support.brother.com/manuals.

Декларация за съответствие съгласно Директива 2014/53/ЕС за радиооборудването (само за Европа/Турция) (приложима за модели с радиоинтерфейси)

Ние, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

декларираме, че тези продукти съответстват на клаузите на Директива 2014/53/ЕС за радиооборудването. Копие на декларацията за съответствие може да бъде свалено, като се следват инструкциите в раздела **Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)**.

Безжична LAN мрежа

Този принтер поддържа безжична LAN мрежа (потребителска опция)
Честотни ленти: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: по-малко от 19,88 dBm (e.i.r.p)
Честотни ленти: 5 150 MHz – 5 250 MHz
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: по-малко от 17,51 dBm (e.i.r.p)
Само за употреба на закрито (5 150 MHz – 5 350 MHz).

Радиочестотна идентификация (RFID) (само за TJ-4021TNR/TJ-4121TNR)

Този принтер поддържа RFID.
Честотни ленти: 865,6 MHz – 867,6 MHz.
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: по-малко от 34,50 dBm (e.i.r.p).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да предизвика радиомущения и ако това се случи, е възможно да е необходимо потребителят да предприеме адекватни мерки.

Бележки относно съставянето и публикуването

Това ръководство е съставено и публикувано под ръководството на Brother Industries, Ltd. и включва най-новите описания и спецификации на продукта. Ако излязат нови версии на фирмуер, драйвери или приложения, това ръководство може да не отразява функциите им напълно. Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали. Освен това Brother не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително произтичащи), възникнали вследствие използването на предоставените материали, включително, но не само, печатни и други грешки, свързани с публикациите.

За да настроите устройството, вижте <i>“User’s Guide” (Ръководство за потребителя)</i> .	
За сваляне на <i>“User’s Guide” (Ръководство за потребителя)</i> Посетете Brother support уебсайта на адрес support.brother.com За ЧЗВ и отстраняване на неизправности Посетете Brother support уебсайта на адрес support.brother.com	
За помощ при настройването и използването на вашето устройство Гледайте нашите видео ЧЗВ: https://support.brother.com/g/d/f4f6	

brother

Průmyslová tiskárna štítků

TJ-4005DN

TJ-4020TN/4021TN/4021TNR

TJ-4120TN/4121TN/4121TNR

Пříručka bezpečnosti výrobku (Čeština)

Děkujeme vám za zakoupení produktu TJ-4005DN/TJ-4020TN/TJ-4021TN/TJ-4021TNR/TJ-4120TN/TJ-4121TN/TJ-4121TNR (dále označované jako „produkt“).

Před používáním produktu si nezapomeňte přečíst tento dokument. Doporučujeme, abyste tento dokument uschovali na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

- V případě servisu, úprav nebo oprav se obračejte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Pokud produkt funguje neobvykle nebo dochází k chybám nebo v případě poškození kabelu, produkt vypněte, odpojte všechny kabely a obraťte se na Zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za škody vzniklé následkem zemětřesení, požáru či jiných přírodních pohrom, činů třetích stran, záměrného či nedbalého používání uživatelem, chybného používání nebo provozu za jiných zvláštních podmínek.
- Neneseme zodpovědnost za škody (ztráty, ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti nebo ztrátu způsobů komunikace), které mohou vzniknout použitím nebo nemožností používat produkt.
- Neneseme žádnou zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout nesprávným používáním produktu, například připojením nekompatibilního zařízení nebo použitím nekompatibilního programu.
- Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za případné škody ani ušlý zisk vyplývající z použití štítků vytvořených tímto produktem. Nemůžeme přijmout zodpovědnost ani za ztrátu či změnu dat kvůli selhání, opravě nebo spotřebním materiálů a nepřijímáme ani žádné nároky pocházející od třetí strany.
- Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích a materiálech uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Dále společnost Brother není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené spojením se na prezentované materiály, včetně např. typografických a dalších chyb vztahujících se k publikacím.
- Další informace o programu a používání produktu v síti jsou uvedeny v *„User’s Guide“ (Příručka uživatele)*, kterou naleznete na Brother support webu na adrese: support.brother.com.
- Nejnovější verzi dokumentace k produktu naleznete na Brother support webu na adrese support.brother.com.
- Dostupné modely, příslušenství a spotřební materiály se mohou lišit podle země.
- Použití tohoto produktu bylo schváleno pouze v zemi, ve které bylo zakoupeno.

⚠ VAROVÁNÍ

V případě nedodržení těchto pokynů a varování může hrozit usmrčení nebo závažné zranění. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku vzniku tepla či kouře, výbuchu, požáru, zranění nebo zásahu elektrickým proudem.

Продукт, napájecí kabel, knoflíková baterie (CR2032)

- Pokud dojde k náhodnému zasunutí cizího předmětu do jakéhokoli otvoru na produktu, včetně štěrbin, konektorů a portů, produkt ihned přestaňte používat, vypněte napájení a odpojte všechny kabely. Před zapnutím produktu se ujistěte, že jsou všechny cizí předměty vyjmuty.
- Продукт НЕПОУЖИВЕJTE ani нескладуйте:
 - на místech, kde může dojít ke kontaktu s kapalinami
 - на místech, kde dochází ke kondenzaci
 - на místech s nadměrnou prašností
 - на místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
 - в близкості пламені, топені nebo на přímém slunečním světle

- НЕДОТЪЙКЕJTE се заstrčky mokřými rukama.
- НЕДОТЪЙКЕJTE се napájecího kabelu ani produktu za bouřky.
- Продукт НЕРОЗЕБИРЕJTE ani неуправяйте.
- НЕЛУJTE на продукт chemikálie a nepoužívejte hořlavé spreje.

Примеры hořlavých sprejů:

- čističí prostředky na odstranění prachu
- pesticidy
- dezinfekční prostředky a osvěžovače vzduchu s obsahem alkoholu
- organická rozpouštědla nebo tekutiny, jako je například alkohol

- Продукт, další součásti a obalový materiál používejte a skladujte mimo dosah dětí.
- НЕДОТЪЙКЕJTE се nebezpečných pohyblivých částí. Udržujte prsty a jiné části těla z dosahu.

Ipari címkenyomtató

TJ-4005DN TJ-4020TN/4021TN/4021TNR TJ-4120TN/4121TN/4121TNR

Termékbiztonsági útmutató (Magyar)

Köszönjük, hogy megvásárolta a TJ-4005DN/TJ-4020TN/TJ-4021TN/TJ-4021TNR/ TJ-4120TN/TJ-4121TN/TJ-4121TNR készüléket (a továbbiakban „a termék”).

A termék használata előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen ezt a dokumentumot.

Javasoljuk, hogy őrizz meg ezt a dokumentumot a későbbi felhasználás érdekében.

- Szervizelés, beállítások vagy javítások ügyében vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a területileg illetékes Brother kereskedővel.
- Ha a termék rendellenesen működik, vagy bármilyen hiba fordul elő, esetleg megrongálódik egy kábel, akkor húzzon ki minden kábelt és vegye fel a kapcsolatot Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother kereskedővel.
- Nem vállalunk felelősséget a földrengések, tűz, egyéb katasztrófák, harmadik fél tevékenységei, a felhasználó általi szándékos vagy gondatlan üzemeltetés, téves használat vagy különleges körülmények között történő használat okán keletkező károkért.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért (például veszteségek, üzleti haszon elvesztése, elmaradt haszon, üzletmenet megszakadása vagy kommunikációs csatorna kiesése), amelyek a termék használatából vagy használatatlanságából adódnak.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek a termék helytelen használatából adódhatnak, illetve amelyek oka inkompatibilis berendezések csatlakoztatása vagy inkompatibilis szoftver használata.
- Nem vállalunk felelősséget semmihelyen kár vagy bevételkiesés miatt, ami a termékkel készített címkek felhasználásából ered, hiba, javítási munkák vagy a használnál anyagok okán bekövetkező adatlentűzés vagy adatmódosulás miatt, harmadik féltől pedig semmilyen igényt nem fogadunk el.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat. A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- A szoftverrel és a termék hálózati használatával kapcsolatban további információkat a „*User Guide*” (*Használati útmutató*) dokumentumban talál, amelyet megtalálhat a Brother support weboldalon a [support.brother.com](#) címen.
- A termék legfrissebb dokumentációja megtalálható a Brother support weboldalon: [support.brother.com](#).
- Az elérhető modellek és tartozékok országonként változhatnak.
- Ez a termék kizárólag abban az országban használható, ahol azt megvásárolták.

FIGYELEM

Az útmutatások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. A szabályok betartásával elkerülheti az eszköz túlhevülését, füstölését, robbanását és kigyulladását, valamint a sérülések és elektromos áramütések veszélyét.

Termék, Hálózati tápkábel, Gombelem (CR2032)

- Ha véletlenül idegen tárgy kerül a termék bármelyik nyílásába, beleértve a réseket, csatlakozókat és portokat, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát, áramtalanítsa és távolítson el minden kábelt. Győződjön meg róla, hogy eltávolított minden idegen tárgyat, mielőtt bekapcsolja a terméket.
- NE használja vagy tárolja a terméket:
 - Ha folyadékkal érintkezhet
 - Ha előfordul lecsapódás
 - Ha sok a por
 - Ha a hőmérséklet vagy a páratartalom szélsőséges
 - Nyílt láng és fűtőtest közelében, illetve közvetlen napfényben

- NE érjen a csatlakozódugóhoz vízes kézzel.
- NE érintse meg a hálózati tápkábelt és a terméket vihar esetén.
- NE szerelje szét és ne módosítsa a terméket.
- NE öntsön vegyszereket a termékbe és ne használjon gyúlékony permeteket.

Néhány példa gyúlékony permetre:

- Portalanító tisztítószerek
- Rovarirtó szerek
- Alkoholtartalmú fertőtlenítőszerek és légrisztítők
- Szerves oldószerek vagy folyadékok, például alkohol

- A terméket, a tartozékait és a csomagolásra szolgáló zacskókat gyermekektől távol tartsa és használja.
- NE érintse meg a veszélyesen mozgó részeket. Tartsa távol ujjait és egyéb testrészeit.

Przemysłowa drukarka do etykiet

TJ-4005DN TJ-4020TN/4021TN/4021TNR TJ-4120TN/4121TN/4121TNR

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu (Polski)

Dziękujemy za zakup drukarki TJ-4005DN/TJ-4020TN/TJ-4021TN/TJ-4021TNR/ TJ-4120TN/TJ-4121TN/TJ-4121TNR (dalej zwanej „produktem”).

Niniejszy dokument należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

Zalecamy przechowywanie niniejszego dokumentu w pobliżu urządzenia w celu korzystania z niego w przyszłości.

- W celu przeprowadzenia serwisowania, regulacji lub napraw należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Jeśli działanie produktu nie jest standardowe lub uszkodzony jest jego dowolny kabeł, należy wyłączyć produkt, odłączyć wszystkie kable i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez trzęsienia ziemi, pożar, inne katastrofy, działania stron trzecich, nieprzewidywalną obsługę urządzenia przez użytkownika, w wyniku umyślnego działania lub zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie lub obsługę w innych specjalnych okolicznościach.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (np. straty, utratę zysków firmy, utratę zysków, zakłócenia w prowadzeniu działalności lub utracone środki komunikacji), które mogą wynikać z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać spowodowane nieprawidłową obsługą produktu wynikającą z podłączenia niezgodnego sprzętu lub używania niezgodnego oprogramowania.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub straty wynikające z używania etykiet utworzonych za pomocą tego produktu oraz utratę lub zmianę danych w wyniku awarii, naprawy, zużytych materiałów eksploatacyjnych, jak również za jakiegokolwiek roszczenia stron trzecich.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w specyfikacjach i materiałach w niniejszym dokumencie. Co więcej, firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji. Niniejsze zastrzeżenie odnosi się również do błędów typograficznych i innych, które mogą występować w tych publikacjach.
- Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu i użytkowaniu produktu w sieci, patrz „*User’s Guide*” (*Podręcznik Użytkownika*), który można znaleźć na stronie Brother support pod adresem [support.brother.com](#).
- Najnowsza wersja dokumentacji produktu jest dostępna na stronie Brother support pod adresem [support.brother.com](#).
- Dostępne modele, akcesoria i materiały eksploatacyjne mogą się różnić w zależności od kraju.
- Produkt jest dopuszczony do użycia tylko w kraju, w którym został zakupiony.

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych zasad i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała. Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu, pożaru, obrażeń ciała lub porażenia prądem elektrycznym.

Produkt, przewód zasilający, bateria monetowa jednoogniowa (CR2032)

- Jeśli do dowolnego otworu produktu dostanie się przez przypadek ciało obce, w tym do szczelin, złączy i portów, należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania produktu, wyłączyć zasilanie i odłączyć wszystkie kable. Przed włączeniem produktu należy pamiętać o usunięciu z niego wszystkich ewentualnych ciał obcych.
- Produktu NIE należy używać ani przechowywać w miejscach, w których:
 - produkt może mieć kontakt z ciecząmi,
 - może tworzyć się kondensacja,
 - występuje dużo kurzu,
 - występują wysokie wartości temperatury lub wilgotności,
 - produkt może być narażony na oddziaływanie otwartego ognia, grzejnika lub bezpośredniego promieniowania słonecznego.

- NIE należy dotykać wtyczki wilgotnymi rękami.
- NIE należy dotykać przewodu zasilającego ani produktu podczas burzy.
- NIE należy rozmontowywać lub modyfikować produktu.
- NIE należy czyścić produkt środkami chemicznymi ani spryskiwać go łatwopalnymi aerozolami.

Przykłady łatwopalnych aerozoli:

- Środki czyszczące do usuwania kurzu
- Pestycydy
- Środki dezynfekcyjne i dezodoranty zawierające alkohol
- Rozpuszczalniki organiczne lub płyny takie jak alkohol

- Produktu, jego komponentów i opakowania należy używać i je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- NIE należy dotykać niebezpiecznych ruchomych części. Należy trzymać palce i inne części ciała z daleka od takich części.

Termek jest zasilany z sieci 230 V i hálózati tápkábel a hálózati csatlakozójalzból (konnektorból), különben elektromos áramütés veszélye állhat fenn. A tisztítási módszerek leírása a „*User’s Guide*” (*Használati útmutató*) dokumentumban található.

Az eszköz áramtalanítása

A terméket könnyen hozzáférhető elektromos csatlakozójalzt közelében kell elhelyezni. Vészhelyzet esetén húzza ki a hálózati tápkábelt az elektromos csatlakozójalzból, hogy teljesen áramtalanítsa a készüléket.

Hálózati tápkábel

- Csak a hozzá meghatározott termékkel használja együtt.
- NE engedje, hogy fémek kapcsolatba lépjenek a termék csatlakozóival, portjaival vagy a tápkábel fémes részeivel.
- NE használja a hálózati tápegység csatlakozódugóját vagy a hálózati tápkábelt olyan helyen, ahol nedves lehet.
- NE a zsinórán fogva húzza ki a hálózati tápkábel vezetékékét az aljzából. Fogja meg a csatlakozódugót és a hálózati tápkábelt annál fogva távolítsa el az aljzából.
- NE okozzon sérülést, csavarja el, hajlítsa meg, ne helyezzen tárgyakat, ne csipje meg és ne kösse össze a hálózati tápkábelt.
- NE terhelje túl az elektromos csatlakozójalzatot.
- Rendszeresen húzza ki az elektromos csatlakozódugót a tisztításhoz. Használjon egy száraz textilt a csatlakozódugó érintkezői alapjának valamint az érintkezők közti rés megtisztításához. Ha a hálózati csatlakozódugó hosszabb ideig az elektromos aljzathoz van csatlakoztatva, akkor por gyűlhet össze a csatlakozódugó érintkezői között, ami tüzet okoz rövidzárlattal járhat.
- A Brother határozottan javasolja, hogy NE használjon semmilyen típusú hosszabbító kábelt. Azonban ha hosszabbító kábel szükséges, akkor használja az általános útmutatóknak megfelelő módon, különben tüzet vagy sérülést okozhat.
- A terméket földelni kell. A hálózati csatlakozódugót egy megfelelően földelt elektromos csatlakozójalzatba kell dugni.

Gombelem (CR2032)

Ne nyelje le az elemet. Az elem lenyelése esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot egy orvossal. Két órán belül súlyos belső égéseket okozhat, amely halálhoz is vezethet.


VIGYÁZAT

Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

Termék

- NE helyezze a terméket instabil kocsiira, állványra vagy asztalra. A termék nehéz és leeshet, amivel sérülést okozhat Önnek és másoknak, valamint maga a termék is komolyan károsodhat.
- Kerülje a termék forgalmas helyre való telepítését. Ha mégis forgalmas helyre kell tennie, gondoskodjon róla, hogy a termék biztonságos helyen legyen, ahol nem lökhető le véletlenül, ami az Ön vagy mások sérülését okozhatja, vagy súlyos kárt tehet a termékben.
- NE tegyen nehéz tárgyakat a termékre.
- A biztonsága érdekében húzza ki a terméket az elektromos aljzából, amikor hosszabb ideig nem használja.
- NE tartsa a terméket a Görgőfedélnél, az orsónál vagy a hátsó bemeneti portnál fogva. Fennáll a kockázata, hogy ezek a részek leszakadhatnak, vagy a termék leeshet. A terméket mindig úgy vigye, hogy a kezét teljesen alá teszi.
- A kábelek és a kiegészítő csatlakoztatásakor kövesse az alkalmazás utasításait.
- NE érintse meg a forgó részeket. Fennáll a sérülés veszélye, ugyanis a forgó részek becsíphetik az ujját. A forgó részek megérintése előtt kapcsolja ki a terméket.
- NE érintse meg a Nyomtatófejet pusztá kézzel, mivel ez a rész sérülhet vagy megsemmisülhet a statikus elektromosságtól. Mielőtt megérinti a Nyomtatófejet, helyezze a terméket egy elektrostatikus kisülések ellen védő felületre vagy használjon antistatikus kesztyűt.
- Legyen óvatos, miközben beárra az görgőfedelet. Fennáll a sérülés kockázata, ha az ujjai becsípődnek a fedél felső és alsó részei közé.

• NE érintse meg a Nyomtatófejet és a Nyomtatófejl közelében lévő semmilyen fém alkatrészt nyomtatás közben vagy közvetlenül utána. Ezek az alkatrészek felforrósodnak, és komoly égési sérülést okozhatnak, ha megérinti őket.

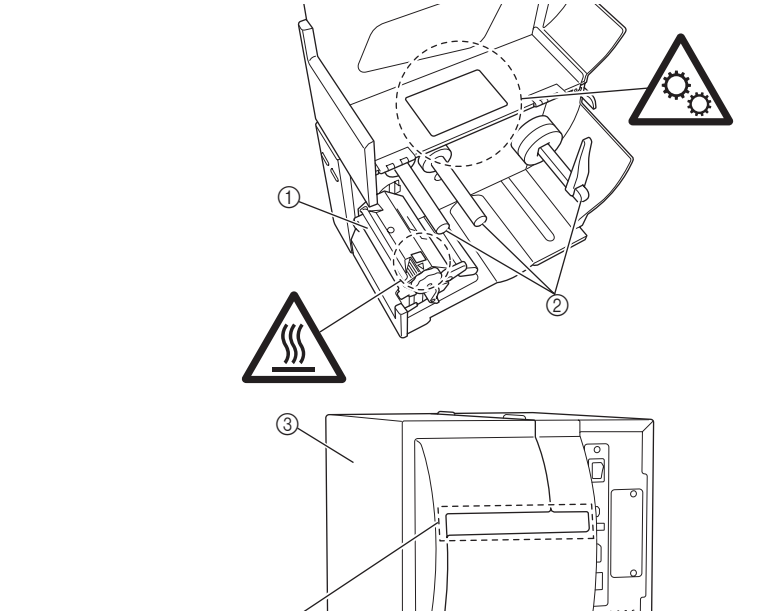

- ① Nyomtatófej
- ② Orsók
- ③ Görgőfedél
- ④ Hátsó bemeneti port

Gombelem (CR2032)

HA AZ ELEMET NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI, ROBBANÁS TÖRTÉNHET. A HASZNÁLT ELEMKEKET A VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN SELEJTJEZZE LE.

- NE dobja az elemet tűzbe, ne tegye ki hőnek, és ne szerelje szét.
- NE kösse össze az elem két pólusát. Az elem rövidzárlatának megelőzése érdekében tartsa távol a fémes tárgyakat az elemtől.
- NE dobja ki az akkumulátoregységet háztartási hulladékgyűjtőbe.
- A megadott elem nem újratölthető. NE töltsé újra.
- Csak a megadott elemet használja.
- Az elemet gyermekektől távol tartsa.
- Amennyiben az elemben lévő folyadék a szembe kerül, forduljon orvoshoz. Azonnal mossa ki a szemét, legalább 15 percig tegye ezt.
- Amennyiben az elemben található folyadék bőréhez vagy ruháihoz tapad, mossa ezt le bőséges mennyiségű tiszta vízzel.
- A nem megfelelő elem használata szivárgáshoz vagy robbanáshoz vezethet, ami tüzet, sérülést vagy károkot okozhat a készülék környezetében.
- Tartsa távol a gyermekektől az új és használt gombelemeket.

Hálózati tápkábel

Győződjön meg róla, hogy könnyen elérje a hálózati tápkábel vezetékét, hogy vészhelyzet esetén azonnal le tudja választani.

LAN-kapcsolat

NE csatlakoztassa a terméket olyan LAN-kapcsolathoz, ami túlfeszültségnek lehet kitéve.

Általános óvintézkedések

Termék, hálózati tápkábel vagy tartozékok

- A termékek áramtalanítása előtt olvassa el az alkalmazandó előírásokat.
- NE távolítsa el a terméket címkéit. Ezek a címkék műveleti információkat tartalmaznak, jelzik a termék nevét és a sorozatszámát.
- A modell energiáértékelésével (elektromos értékelés), gyártójával és a modell számával kapcsolatos további információkért lásd a készülék hátuljára illesztett címkét.
- Használja egy olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C és 40 °C között van, a páratartalom pedig 25% és 85% között (lecsapódás nélkül).
- Olyan helyen tárolja a terméket, ahol a hőmérséklet mindig –40 °C és 60 °C közötti, a páratartalom pedig 10% és 90% között marad (páralecsapódás nélkül).

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)

Mi, A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Közösségen belül irányadó vonatkozó irányelvek és rendeletek alapvető követelményeinek.
A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldalról tölthető le.
Látogassa meg a [support.brother.com/manuals](#) oldalt.

Megfelelőségi nyilatkozat az 2014/53/EU RE irányelvhez (csak Európa/Törökország) (rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)

Mi, A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a **Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország)** bekezdés utasításai szerint.

Vezeték nélküli LAN

Ez a nyomtató támogatja a vezeték nélküli LAN hálózatokat. (Felhasználói opció)
Frekvenciasávok: 2400 MHz-2483,5 MHz
A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
Kevesebb mint 19,88 dBm (e.i.r.p)

Frekvenciasávok: 5150 MHz-5250 MHz
A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
Kevesebb mint 17,51 dBm (e.i.r.p)
Csak beltéri használatra (5150 MHz-5350 MHz).

Rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) (csak TJ-4021TNR/TJ-4121TNR)

Ez a nyomtató támogatja az RFID funkcióit.
Frekvenciasávok: 865,6 MHz-867,6 MHz.
A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
Kevesebb mint 34,50 dBm (e.i.r.p).

FIGYELEM

Ez egy „A” osztályú besorolással rendelkező termék. Lakókörnyezetben a termék rádióhullám-interferenciát okozhat, ebben az esetben pedig a felhasználónak elképzelhető, hogy megfelelő ellenlépéseket kell tennie.

Az összeállításra és kiadásra vonatkozó tájékoztatás

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

A készülék beállításához lásd a „ <i>User Guide</i> ” (<i>Használati útmutató</i>) dokumentumot.	
A „<i>User Guide</i>” (<i>Használati útmutató</i>) letöltéséhez Látogasson el a Brother support weboldalra a support.brother.com címen. A Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) és hibaelhárítás Látogasson el a Brother support weboldalra a support.brother.com címen. A készüléke beállításához és használatához való segítséghez Tekintse meg a Gyakran Ismétlődő Kérdéseket (GYIK) videón: https://support.brother.com/g/d/f4f6	 

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadás esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat.
A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

Nota dotycząca opracowania i publikacji

Niniejszy przewodnik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. i zawiera najnowsze opisy i specyfikacje produktu.
W przypadku udostępnienia nowych wersji oprogramowania sprzętowego, sterowników lub aplikacji niniejszy przewodnik może nie zawierać dokładnych informacji na ich temat.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w specyfikacjach i materiałach w niniejszym dokumencie. Co więcej, firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji. Niniejsze zastrzeżenie odnosi się również do błędów typograficznych i innych, które mogą występować w tych publikacjach.

Aby skonfigurować urządzenie, patrz „ <i>User’s Guide</i> ” (<i>Podręcznik Użytkownika</i>).	
Aby pobrać „<i>User’s Guide</i>” (<i>Podręcznik Użytkownika</i>) Odwiedź stronę Brother support: support.brother.com Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów Odwiedź stronę Brother support: support.brother.com Pomoc przy konfiguracji i użytkowaniu urządzenia Obejrzyj nasze filmy wideo z odpowiedziami na często zadawane pytania: https://support.brother.com/g/d/f4f6	 

oświadczam, że niniejszy produkt jest zgodny z istotnymi wymogami wszystkich odpowiednich dyrektyw i przepisów mających zastosowanie we Wspólnocie Europejskiej.
Deklarację zgodności (DoC) można pobrać ze strony Brother support.
Odwiedź stronę [support.brother.com/manuals](#).